

# DÉMARRAGE RAPIDE **GUIDE D'INSTALLATION**

IMPORTANT : Le fait de ne pas suivre les instructions d'installation écrites de Produits de bâtiment Gentek et de ne pas respecter les codes de construction applicables peut enfreindre les lois locales et affecter le rendement des revêtements et la couverture de la garantie.

ALIGN sert d'écran anti-pluie supplémentaire, et non de barrière résistante aux intempéries. ALIGN doit être installé sur un système de barrière résistant aux intempéries, conformément au code du bâtiment local.

Pour obtenir des instructions d'installation complètes, consultez le site www.ALIGNCompositeCladding.com.

# **BANDE DE DÉPART** Installer les bandes de départ à niveau. 0 Décaler les fixations

#### COIN EXTÉRIEUR Laisser 1/4" entre le 1/4 soffite et le coin. Placer la fixation dans la partie la plus haute de la fente supérieure. Placer toutes les autres fixations au centre des fentes, tous les 8" à 12" Prolonger le coin de 3/4" sous la bande de dénart

#### **OUTILS ET LAMES**

COUPES VERTICALES [IMPORTANT]: Doivent être droites. Scie circulaire avec une lame à dents fines (contreplaqué) installée à l'envers.

Cisailles de ferblantier: éviter de fermer complètement la lame à la fin de chaque coup pour une coupe plus nette.


#### **COUPES HORIZONTALES**

Meuler en angle avec la lame de la meuleuse


Couteau utilitaire ou outil à entailler; entailler la face de la planche et au-travers, dans le support en mousse, et couper en deux.

#### **COUPES À ANGLE**

Les scies, les cisailles et les lames de meuleuse sont acceptables.

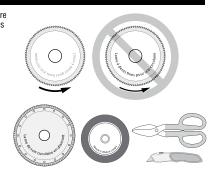

#### CHEVAUCHEMENT DES PLANCHES



Une coupe d'extrémité est requise sur la planche inférieure pour un chevauchement adéquat.

Enlever l'extrémité de la planche inférieure aui n'adhère pas à la mousse.

Chevauchement de la planche par-dessus la planche inférieure.

Soulever légèrement la planche inférieure tout en faisant glisser la planche supérieure de 1/2" devant la planche inférieure.



Planche 1/2" Planche


Maintenir un chevauchement de 1/2" à partir de la coupe de la planche inférieure.

#### **DÉGAGEMENT ENTRE LA PLANCHE** ET LES MOULURES DE RÉCEPTION


Laisser un espace entre les planches et les accessoires à moulure :

Prévoir un espace de 3/8" entre les planches et tous les accessoires à moulure ou les obstacles

Retirer l'extrémité de la planche non collée à la mousse avant de l'insérer dans la moulure.

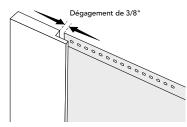

### FIXATION



Ne pas clouer Laisser 1/32" entre en profondeur. la fixation et la bride de clouage.

00000000000000 Centrer les fixations dans les fentes, à 16" du centre,

# ENCLENCHEMENT DU VERROUILLAGE DE LA **SUPERPOSITION**






Entièrement verrouillé, mais non tendu serré.




#### LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE COUPÉES SOUS LES OBSTACLES

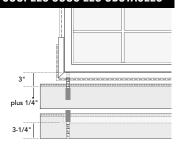

Placer un ruban à mesurer dans la partie arrière de la moulure de réception; mesurer jusqu'au haut de la face de la planche précédemment installée (au-delà de la bride de clouage). Transférer la mesure plus 1/4" sur la planche de revêtement, tirer le ruban du bas de la planche, marguer et couper.

#### LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE **COUPÉES AU-DESSUS DES OBSTACLES**

Accrocher le ruban à mesurer à l'arrière de la moulure de réception, mesurer jusqu'au haut de la face de la planche (au-delà de la bride de clouage) de la planche précédemment installée Transférer la mesure plus 3/4" sur la planche de revêtement, tirer le ruban au bas de la planche, marquer et couper.

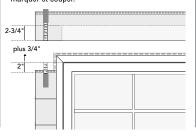


## MOULURE DE FINITION - POUR Fixer solidement les coupes **DES PLANCHES**

Utiliser chaque fois que la bride de clouage supérieure ou le verrouillage inférieure de la planche a été enlevé.

Insérer dans l'appui et la moulure de réception

La moulure de réception est installée avant la moulure de finition et les mesures pour les coupes de planche.





1001 Corporate Drive, Burlington, ON L7L 5V5 gentek.ca | Fiers de faire partie intégrante de votre maison.

